

Was ist bei Auslösen des Rauchmelders zu tun?

Brandalarm, Fehlalarm/Täuschungsalarm oder Störung am Rauchmelder?

Die Sprache der Rauchmelder erkennen (Stand 07/2024):

Brandalarm

Lauter Signalton, LED blinkt → Überprüfen Sie sofort, ob und ggf. wo ein Brand (z.B. starke Rauchentwicklung, Feuer) ausgebrochen ist!

Wenn ja:

Bringen Sie sich in Sicherheit und rufen Sie sofort die Feuerwehr unter **Notruf 112**

Fehlalarm/Täuschungsalarm

Lauter Signalton, LED blinkt → Überprüfen Sie sofort, ob und ggf. wo ein Brand (z.B. Rauchentwicklung, Feuer) ausgebrochen ist!

Wenn nein:

Schalten Sie den Rauchmelder stumm, indem Sie den mittig gelegenen Knopf am Rauchmelder mit einem Besenstiel 15-20 Sekunden gedrückt halten.

Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes und benachrichtigen vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird. Anschließend wenden Sie sich bitte sofort an:

BRUNATA-METRONA – 24 Std. am Tag erreichbare – telefonische Hotline:

0800 000 17 97

Im Zweifelsfall gilt: Wählen Sie den Notruf 112.

Störung am Rauchmelder

Leiser Signalton, LED blinkt → Bitte überprüfen Sie anhand der Bedienungsanleitung unter I. – Betriebs- und Warnsignale im Überblick, um welche Störung es sich handelt. Bitte unternehmen Sie gemäß der Bedienungsanleitung II – Erläuterungen, die entsprechenden Maßnahmen. Falls am Rauchmelder nach Ihren getroffenen Maßnahmen weiterhin eine Störung auftritt, wenden Sie sich bitte sofort an:

BRUNATA-METRONA – 24 Std. am Tag erreichbare – telefonische Hotline:

0800 000 17 97

Sie möchten Ihre Wohnung renovieren? Vorgehensweise bei Renovierungen:

Bei Renovierungen von weniger als 2 Wochen

Bitte überprüfen Sie anhand der Bedienungsanleitung unter III. – Sicherheitshinweise, wie die Demontage des Rauchmelders erfolgen muss. Nach der Demontage muss eine Funktionsprüfung (mittig gelegener Knopf am Rauchmelder kurz drücken) durch Sie durchgeführt werden. → LED blinkt simultan mit leisem Signalton

Bei Renovierungen länger als 2 Wochen

Die Demontage des Rauchmelders erfolgt durch BRUNATA-METRONA und muss durch die Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land eG beauftragt werden. Bitte wenden Sie sich hierzu telefonisch oder per E-Mail an:

0375 692180 oder rauchmelder@wbgz.com

Wir weisen darauf hin, dass diese Leistung für Sie kostenpflichtig ist.

BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Hotline:
0800/ 000 1797

Bedienungsanleitung Rauchmelder RM 680110



I. Betriebs- und Warnsignale im Überblick

))) Lauter Warnton alle 2 Sekunden * LED blinkt 1 mal alle 2 Sekunden		Alarm
))) Leiser Warnton 3 mal alle 5 Minuten * LED blinkt 1 mal alle 5 Sekunden		Gerätestörung
))) Leiser Warnton 2 mal alle 10 Minuten * LED blinkt 2 mal alle 30 Sekunden		Abstandskontrolle
))) Leiser Warnton 3 mal alle 15 Minuten * LED blinkt 3 mal alle 15 Minuten		Demontageerkennung
))) Prüftön (reduzierte Lautstärke) * LED blinkt simultan mit Prüftön		Funktionsprüfung
✕ Kein akustisches Signal * LED blinkt nicht		OK Normalbetrieb

II. Erläuterungen



Alarm

Beachten Sie hierzu Abschnitt V. - Verhalten im Brandfall (siehe Rückseite). Im Falle eines Alarms lässt sich der Rauchmelder RM 680110 durch Drücken der Prüftaste stumm schalten. Die LED blinkt weiterhin alle zwei Sekunden. Ist die Ursache nach 15 Minuten nicht behoben, startet der Alarm von Neuem.

Verhalten bei Täuschungsalarm

Baustaub, Wasser- oder Küchendämpfe können zu einem Täuschungsalarm (lauter Warnton) führen. Einen Täuschungsalarm schalten Sie durch Drücken der Prüftaste stumm. Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes.

Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie die Prüftaste. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

Verhalten bei Fehlalarm

Einen Fehlalarm (lauter Warnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie ebenfalls durch Drücken der Prüftaste stumm. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.



Geräte störung

Im Falle einer Geräte störung lässt sich der Rauchmelder RM 680110 durch Drücken der Prüftaste stumm schalten. Es ertönt ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die Stummschaltung einer Störungsmeldung hält drei Tage an.

Nach dreimaliger Stummschaltung ist die Deaktivierung nur noch jeweils für einen Tag möglich.

Für die Dauer der Stummschaltung blinkt die LED weiterhin 1 mal pro fünf Sekunden.

Bei Störungsmeldungen (und Reparaturen mit fehlendem Neugerät) müssen aus Sicherheitsgründen bis zum Austausch des defekten Rauchmelders die Türen zu Räumen mit funktionsfähigen Rauchmeldern offen gehalten werden.



Abstandskontrolle

Im Falle eines Alarms aufgrund der Abstandskontrolle schalten Sie den Rauchmelder RM 680110 durch Drücken der Prüftaste stumm. Es ertönt ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die Stummschaltung einer Abstandskontrolle hält 3 Tage an.

Entfernen Sie alle Einrichtungsgegenstände und Hindernisse im

Umkreis von 50 cm des Rauchmelders. Für die Dauer der Stummschaltung blinkt die LED weiterhin 2 mal pro 30 Sekunden.



Demontageerkennung

Den Rauchmelder RM 680110 - außer bei Renovierungen - nicht demontieren.

Der Rauchmelder lässt sich nicht stummschalten, beachten Sie hierzu III. Sicherheitshinweise.



Funktionsprüfung

Beim Drücken der Prüftaste führt der Rauchmelder RM 680110 eine Prüfung der Rauchmelderfunktion durch.

Beachten Sie, dass das Gerät anschließend für 15 Minuten stumm geschaltet ist. In dieser Zeit erfolgt keine akustische Alarmierung.



Normalbetrieb

Im Normalbetrieb gibt der Rauchmelder RM 680110 kein akustisches Signal ab und die LED blinkt nicht.



III. Sicherheitshinweise

Vorgehen bei Renovierungen

- Den Rauchmelder RM 680110 – außer bei Renovierungen – nicht demontieren.
- Während einer Renovierung der Wohnung entfernen Sie das Gerät und lagern Sie den Melder und ggf. Sockel getrennt und staubfrei in einer Plastiktüte.
 - Den Rauchmelder RM 680110 nicht mit Farbe überstreichen, übertapezieren oder abkleben.
 - Um das Gerät aus dem Sockel zu entnehmen, drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
 - Bleibt der Rauchmelder RM 680110 länger als maximal 2 Wochen demontiert, gibt er eine akustische Meldung aus (siehe Tabelle „I. Betriebs- und Warnsignale im Überblick - Demontageerkennung“). Nach Wiedereindreuen in den Sockel erlischt die Meldung. Die Stummschaltung im demontierten Zustand ist nicht möglich.
- Nach der Renovierung umgehend an gleicher Stelle dasselbe Gerät wieder montieren und eine Funktionsprüfung durch Drücken der Prüftaste durchführen. Die Betriebsbereitschaft erfolgt mit dem Eindrehen des Rauchmelders RM 680110 in den Sockel.
- Bei Demontage des Rauchmelders länger als 2 Wochen muss der Dienstleistungserbringer für eine fachgerechte Demontage beauftragt werden (Stummschaltung durch Fachkraft). Durch die sonst andauernde optische und akustische Störungsmeldung wird die Batterie übermäßig beansprucht und kann vor Betriebsdauerende ausfallen. Die Wiedermontage muss ebenfalls durch den Dienstleistungserbringer erfolgen, um die DIN-gerechte Ausstattung der Wohnung sicherzustellen.

Abstände einhalten

- Einrichtungsgegenstände wie z. B. Schränke, Vorhänge, Baldachine oder Lampen nicht näher als 50 cm zum Rauchmelder RM 680110 positionieren. Ist dies nicht möglich, muss der Dienstleistungserbringer den Rauchmelder in der Wohnung z. B. neu programmieren.

Hinweis bei Einsatz von Ventilatoren

Ventilatoren beeinflussen die Rauchanströmung des Rauchmelders RM 680110 negativ und verzögern die Rauchdetektion.

Fest eingebaute Batterie

Den Rauchmelder RM 680110 nicht öffnen. Die Batterie ist fest eingebaut und ein Wechsel nicht erforderlich.

Montage nur durch geprüfte Fachkräfte


Die Montage erfolgt durch geprüfte Fachkräfte. Diese montieren den Rauchmelder RM 680110 mit dem beiliegenden Montagematerial (je zwei Dübel und Schrauben) in Zweilochmontage nach DIN 14676.

Der Rauchmelder RM 680110 überprüft sich selbst sowie das Umfeld.

Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus jedoch, selbst mindestens einmal im Jahr eine Überprüfung durchzuführen. Eine darüber hinausgehende Wartung des Rauchmelders RM 680110 ist nicht erforderlich.

Funktionen

- ① Ultraschallsensoren zur Abstandskontrolle
- ② Raucheintrittsöffnung
- ③ Prüftaste
- ④ Rote Leuchtdiode zur optischen Meldung
- ⑤ Lautsprecher zur akustischen Meldung
- ⑥ Infrarotdiode für Montage

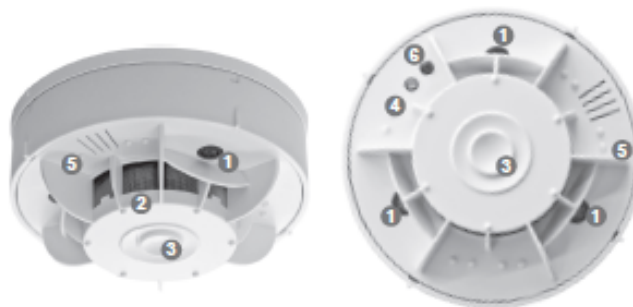

IV. Technische Daten

- Der Rauchmelder RM 680110 ist nach DIN EN 14604 hergestellt und zeichnet sich durch das „Q“-Label aus. Voraussetzung hierfür ist die erfolgreiche Prüfung nach den strengen Anforderungen der vdfb¹ Richtlinie 14-01.
- Rauchererkennung nach dem Streulichtverfahren.
- Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von zehn Jahren plus ein Jahr Reserve.
- Infrarotüberwachung der Raucheintrittsöffnungen.
- Ultraschall-Abstandskontrolle – automatische Prüfung, ob sich im Umkreis von 50 cm Hindernisse befinden, die das Eindringen von Rauch verzögern können.
- Regelmäßige automatische Funktionskontrolle, zusätzliche Funktionskontrolle jederzeit manuell über Prüftaste möglich.
- Verschmutzungserkennung und Nachführung der Empfindlichkeit.
- Demontageerkennung nach Entnahme des Melders aus dem Sockel.
- Alle Meldungen in der Nacht – außer die Alarmierung von Brandrauch – werden auf den nächsten Tag verschoben.

Der Rauchmelder RM 680110 ist für Personen, die über ein eingeschränktes Wahrnehmungsvermögen verfügen, unter Umständen nicht geeignet. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter.

¹ vdfb : Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.

V. Verhalten im Brandfall

Brand in der Wohnung



Brand im Treppenhaus



© www.rauchmelder-retten-leben.de

VI. Elektroggesetz (ElektroG)

Wir erfüllen die Verpflichtungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) in Deutschland und weisen auf Folgendes hin:

Rauchmelder dürfen nicht in den Hausmüll. Sie beinhalten wertvolle Rohstoffe, die umweltschädlich sind und wiederverwertet werden können. Batterien können bauartbedingt nicht sicher entfernt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, die Geräte zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu bringen, wo sie zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Elektroaltgeräten separiert werden.



Das Mülltonnen-Symbol bedeutet: Elektroaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.

CE ¹³
1772
Hager Safety SAS
364 Rue Jean MONNET
38920 Crolles
France

EN 14604:2005 + AC 2008
Rauchwärmelder RM 680110
Leistungserklärung Nr.: 1772-130592
Verwendungszweck: Brandschutz System 1
Vds-Nr.: G214128

Hiermit bestätigt Hager Safety SAS, dass der
Rauchwärmelder mit Art.-Nr. RM 680110 mit den
Vorschriften folgender europäischer Richtlinien
übereinstimmt:
- Richtlinie RE-D 2014/53/EU ab 13. Juni 2017
Die RoHS Anforderungen werden erfüllt.

